

MERCEDES NTG 4 – AUX/BT AUDIO INSTALLATION

INDEN INSTALLATION: Hvis der er installeret Mercedes Media interface stik i handskerum skal dette frakobles og kodes ud af bilen. Hvis ikke AUX input er aktiv på radio skal radioen kodes/aktiveres hos Mercedes eller auto værksted med Star Diagnostics. Nedenstående installation bør kun foretages af fagperson eller person med kendskab til 12V arbejde.

AUX kabel skal monteres bag radio enhed i det eksisterende radio stikhus. Efter afmontering af radio enhed, frakobl Quadlock stik og klik connector B ud af stikhuset. Montering af AUX kabel pins sker direkte i det eksisterende hvide 12 polet connector B stik.


Montering/placering af AUX pin kabler i Connector B jf. illustration nedenfor:

- Position ① → Pin B5 = sort (fra hvid/sort)
- Position ② → Pin B6 = hvid
- Position ③ → Pin B11 = sort (fra rød/sort)
- Position ④ → Pin B12 = Rød

Er der allerede fabriksmonteret AUX stik i bilen skal dette frakoblet ved installation af BT Audio modul. dvs. at pins i overstående position 1 til 4 skal afmonteres stikket fra Connector B



Audio → AUX → OK

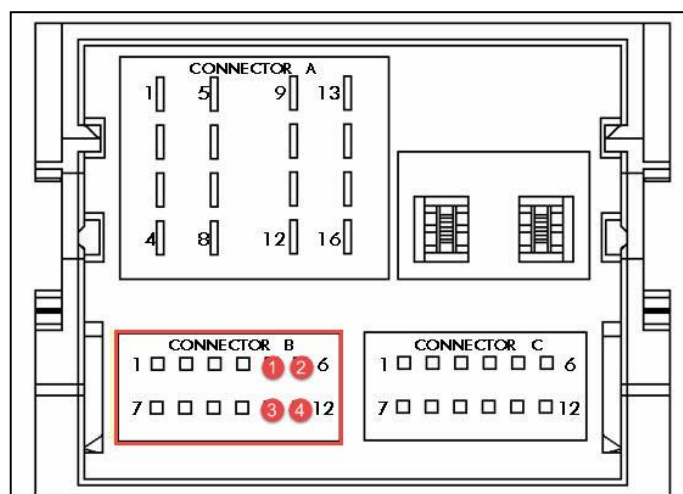

III.: Quadlock stik – set bagfra !!!

Installation af BTR100 Bluetooth Audio modul:

Ved tilslutning af Bluetooth audio modul skal strøm til BTR100 modul forbindes til +12v tændingsstrøm (klemme 15) og stel (klemme 31) som hentes fra strømkablerne til bilens cigartænder stik, eller direkte fra bilens sikringsboks. For yderligere info se installationsguide til BTR100 model.